



- Tracer un trait au milieu de l'angle au sol.
- Positionner les formes d'appuis jusqu'à l'angle.




- Positionner l'angle sortant (Profil OUT - 058R) dans l'angle mur.

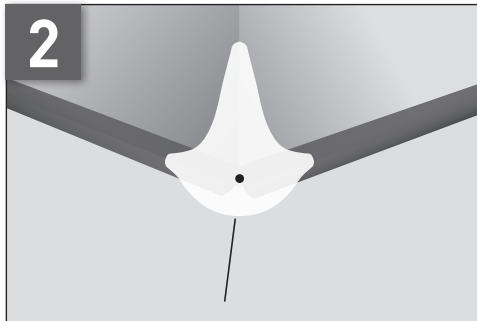


- Découper une pièce d'angle sortant dans un morceau du revêtement à l'aide du gabarit (058T : le kit angle sortant / angle rentrant).
- Repérer l'axe de la pièce à l'aide des encoches.

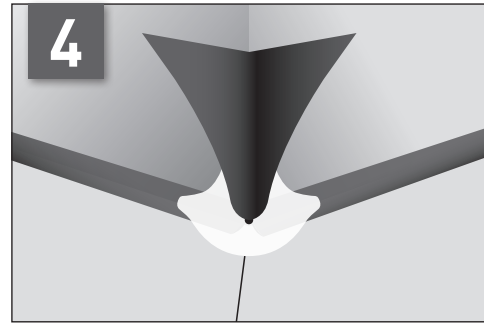

- Encoller et positionner la pièce en s'alignant sur le repère de l'angle sortant et l'arête du mur.
- Partie basse de la découpe aux trois quarts de l'angle sortant ou au niveau du point.

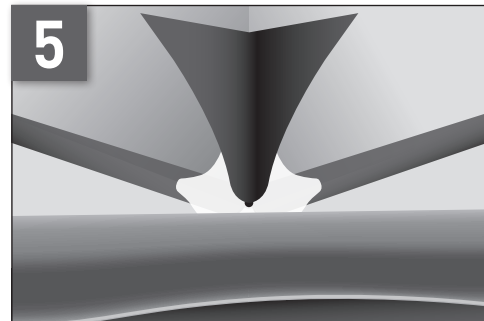

- Rabattre le matériau.
- Découper autour de la pièce en laissant un espace de 1 mm.

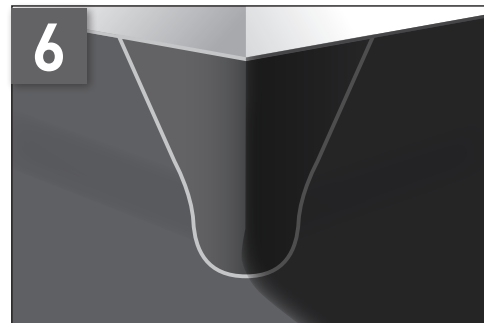

- Chanfreiner, souder au cordon CR40 avec la buse « RAPID ULTRA ». Araser après refroidissement du cordon.