


# [521<sub>v1</sub>] Procédure de remplacement d'une lame de Creation Solid Clic


## DEPOSE DE LA LAME DÉTERIORÉE

- Reproduire le tracé ci-contre sur la lame détériorée (2 tracés identiques espacés de 5 mm)
- Découper la lame au cutter en faisant plusieurs passes sur chaque ligne du tracé. Pour faciliter la découpe, il est possible d'utiliser une scie circulaire ou une scie oscillante
- Retirer délicatement les morceaux de lame

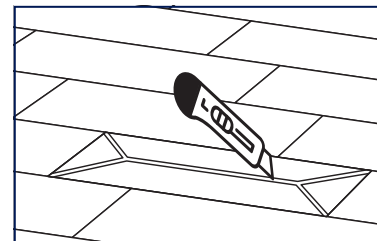


## POSE DE LA NOUVELLE LAME


- Découper délicatement les rainures du petit et du grand côté de la lame à poser
- Sur ces mêmes côtés, chanfreiner l'arrière de la lame à l'aide d'un cutter ou d'un triangle à chanfreiner pour qu'ils soient légèrement biseautés.

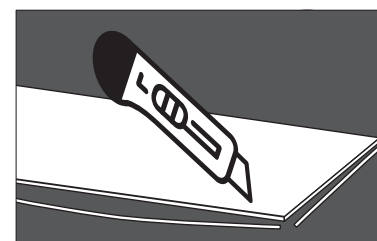

- Découper délicatement la languette du grand côté des lames déjà en place

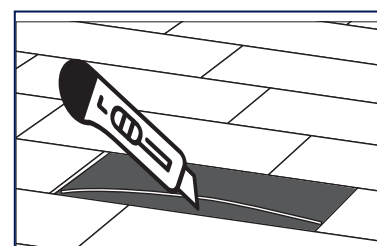

- Positionner un double face sur le support en dépassant légèrement sous les lames adjacentes.

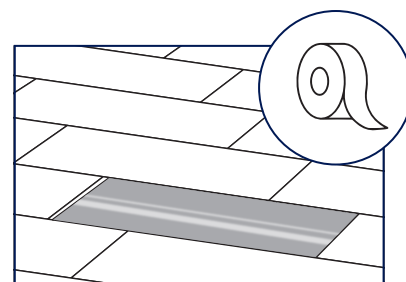

- Poser la nouvelle lame et maroufler (utiliser éventuellement un maillet pour emboîter le petit côté)

